

众视通 Q5-II 配置操作及 APP 使用指南

一、软件下载

1.1、安装“众视通”APP 软件；

1.1.1、安卓系统：请到官网下载地址：www.seetone.cn；[下载中心-下载安装](#)。

1.1.2、苹果 IOS 系统：在 APP Store 搜索“众视通”，下载安装。

1.1.3、安装好众视通 APP，用户注册（手机号）-点击获取验证码-短信收取验证码输入-设置 密码-立即注册。

注：忘记密码后可通过手机号找回密码。

二、添加设备

注：WIFI 保证能正常上网，保持摄像机与 WIFI 距离，保证信号强度。如果连接失败可尝试恢复出厂设置（保证摄像机通电，卸开摄像机底盖二个螺丝，一个黑色小按键长按 5 秒即复位成功，并有语音提醒）

2.1、添加方式一：二维码添加

2.1.1：设备通电接通电源，听到摄像机语音提醒：等待配置，如无语音提醒尝试恢复摄像机出厂设置。

2.1.2、手机开启并已经连接上 WIFI 并保证 WIFI 网路能正常上网。

2.1.3、运行“众视通”APP，登录账号密码进入设备列表界面。

2.1.4、右上角+号点击进入，选择 WIFI 摄像机，设备扫码添加。

2.1.5、按提示语音操作即可添加成功

2.2、添加方式二： AP 连接（有无需网络均可）

2.2.1：设备通电接通电源，听到摄像机语音提醒：等待配置，如无语音提醒尝试恢复摄像机出厂设置。

2.2.2、手机开启并已经连接上 WIFI 并保证 WIFI 网路能正常上网。

2.2.3、运行“众视通”APP，登录账号密码进入设备列表界面。

2.2.4、右上角+号点击进入，选择 WIFI 摄像机，AP 添加。

2.2.5、选择连接摄像机自带的 WIFI 名字是 AP_TST 开头的 WIF ，连接并提醒连接成功（部份手机会提醒该 WIFI 不能上网是否切换 或不保存，此时不要切换或不保存） 返回即可

2.1.6、连接摄像机自带的 AP WIFI 返回即可进入 AP 直连模式预览观看管理设备无需连连网。此时如果需要再连接网络在右下角设置中选择绑定设备即可。

2.3、添加方式三：有线局域网连接

2.3.1、设备通电和有线连接网络，手机与设备处于同一 WIFI 局网络，且手机已连接 WIFI 网络。

2.3.2、运行“众视通”APP。登录账号密码进入设备列表界面。

2.3.3、点击右上角“+”号图标，选择 WIFI 摄像机，网线直连添加。

2.3.4，按语音提示，搜索局域网摄像机，搜索出来选择添加即可。

2.4、添加方式四：分享添加

2.4.1、运行“众视通”APP。登录账号密码进入设备列表界面。

2.4.2、点击右上角“+”号图标，选择 WIFI 摄像机，网线直连添加。

2.4.3、如已经安装众视通 Q5-II 设备，可以给家人和朋友。


2.4.4、分享方：设备列表中，点击分享图标，（如下图）按提示操作即可。



2.4.5、接受分享方，点击右上角“+”号图标，选择 WIFI 摄像机，分享添加提醒操作即可。

三、设备功能介绍

3.1、设备添加完成后点击已添加的设备并进入，如下图：

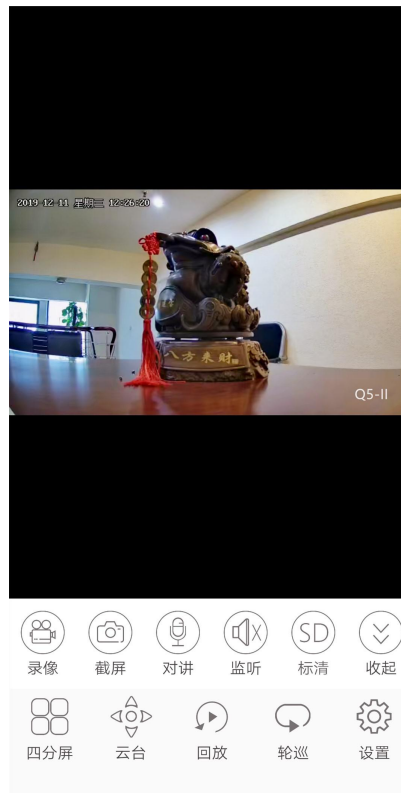

(上图 1 为视频预览界面)

3.1.1、回放：可以对设备内部中的存储卡中的内容进行录像回放（存储卡需自行购买装入）。

3.1.2、监听听取摄像机前端采集的声音，点击可关闭。（如有啸叫近距离有其它电子设备干扰）。

3.1.3、清晰度选择：摄像机清晰度分为三种模式标清、高清、超清（超清状态下设备不能采集声音），在“监听”选项旁边点击选择。

3.1.4、录像：点击录像图像右上角出现录像图标，录像保存在手机储内存中。

3.1.5、截屏：点击截屏图像保存在手机储内存中。

3.1.6、对讲：下住说话，通过手机向前端摄像机发出说话的声音。

3.1.7、云台：该设备不支持云台功能。



3.2 设置列表：

3.2.1、修名称：（修改设备名字）。

3.2.2 、OSD 配置：视频中的字符修改、字符叠加、显示位置等。

3.3.3、图像配置：自定义修改图像的亮度、对比度、饱和度、清晰订，图像翻转功能。

3.3.4、灯光配置：修改摄像机灯光模式、灯光时间等功能

3.3.5、声音配置：修改麦克风和喇叭音量。

3.3.6、报警配置：启用关闭设备端的报警功能。

3.3.7、录像管理：查看存储卡容量、格式存储卡、设置录像时间、录像策略。

3.3.8、关于设备：设备相关信息

3.3.9、高级配置：编码设置、切换路由器、设置时区、升级设备、恢复出厂设置、重启设备。

四、多媒体功能

4.1、通过软件录像机、截屏资料，上方选择图片或视频。

4.2、右上角编辑,删除或分享图片或视频。

五、报警功能

5.1 报警信息内容查询，下滑可刷新报警信息内容。

5.2 报警功能开启：

5.2.1 先需设备端开启报警功能，详见 3.3.6

5.2.2 软件首界面-更多-系统设置-启动报警（报警声音 9 种可自己选择）

5.3 即可收到报警信息。

六、更多功能

6.1、系统设置：根据需要自行设置。

6.2、播放设置：设置默认观看连接效率和图像质量。

6.3、个人信息：修改登陆密码。

6.4、关于我们：众视通公司信息及公众号二维码。



更多功能或咨询

请关注公号-进入公司简介-技术支持