

众视通 v2.0 手机客户端

操作说明

目 录

一、下载安装.....	2
二、登录使用.....	2
三、功能操作.....	3
1.打开客户端后登陆.....	3
2.绑定设备.....	3
3. WiFi 摄像机绑定方式有三种（如图）	4
4. 摄像机添加（如图）	4
5. 监控主机添加（如图）	5
6. 添加完成后（如图）	5
6.1. 图标（如图）	6
6.2. 点开实时画面可以通过（如图）	6
6.3. WiFi 摄像机设置界面介绍（如下图）	7
6.4、报警配置（如下图）	8
6.5、高级设置（如下图）	9
7、 多媒体（如下图）	9
8、 报警（如图）	10
9、 更多（如图）	11

一、下载安装

1. 通过手机浏览器进入：<http://www.seetone.cn/众视通官方主页>，[点击下载中心](#)。
2. 进入下载中心后下拉页面至软件下载列表，选择“众视通 Android 客户端”下载。
3. 下载完成后进行软件安装，运行下载好的“众视通 Android 客户端”选择安装。
4. 安装完成后即可运行客户端进行使用。
5. 注：(本软件为绿色安全软件，运行客户端安装包如遇安全警告或者第三方杀毒软件提示阻止请点击允许，为确保客户端功能完整运行)。

二、登录使用


1. 安装完成后运行 (如图)



2. 注册登陆使用，(暂不支持微信)


三、功能操作

1. 打开客户端后登陆

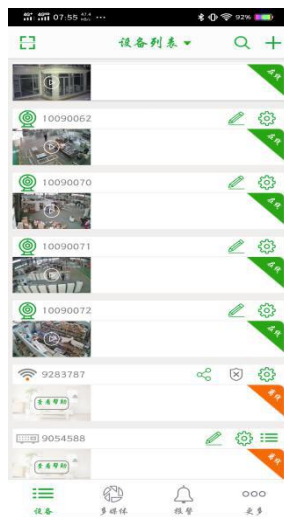

2. 绑定设备

点击右上角“+”标志添加设备添加对应设备。

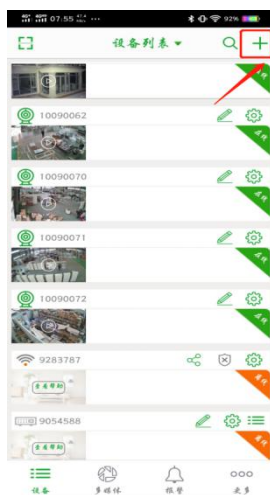


3. WiFi 摄像机绑定方式有三种（如图）



4. 摄像机添加（如图）

输入相应的 ID 和设置好的密码即可

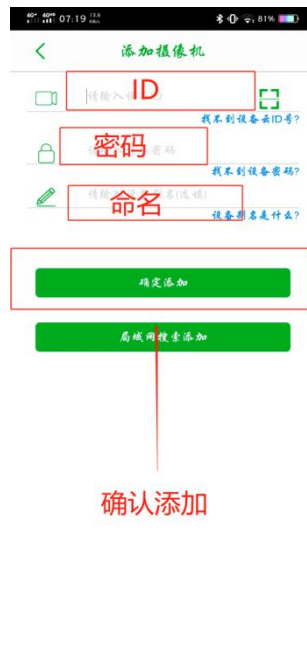


5. 监控主机添加 (如图)

输入相应的 ID 和设置好的密码即可



6. 添加完成后 (如图)

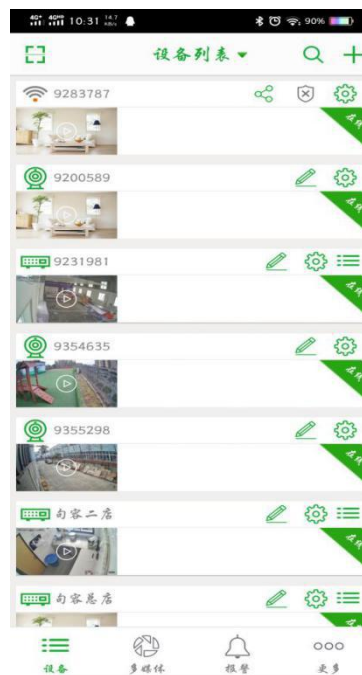

6.1. 图标 (如图)



WiFi 设备图标,



摄像机图标,



录像机图标,



录像机通道展示 (可查看通道内在线离线状态)。



WiFi 设备可以通过分享设备给好友。



WiFi 设备的布放彻防设置,



设备设置界面可通过进入设备的设置界面。



下拉可选择显示大小图模式, 排序模式。

6.2. 点开实时画面可以通过 (如图)



横屏播放展开



手动录像; 保存在本手机内存。也可以在 APP 中多媒体中查看, 分享, 删除;



手动抓图; 保存在本手机内存。也可以在 APP 中多媒体中查看, 分享, 删除;



对讲; 按下即可对过手机向摄像机端喊话。需要前端支持该功能;



监听; 按下即可听到摄像机端声音。需要前端支持该功能;



清晰度切换; SD 标准, HD 高清, UHD 超高清 (需要前端设备支持);



四分屏显示; 1 屏/4 屏显示;



云台转动控制, 需要前端支持该功能;



录像回放 (注: 日期下方红点表示该天有录像视频);




轮巡开启功能; 根据轮巡时间设置 (1-15 可选) 轮巡;



设置。对设备进行参数设置;



向上滑动，选择查看显示帐号下的其它设备。

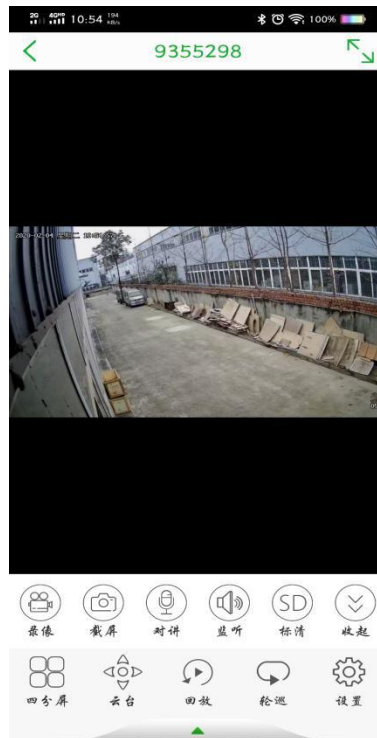

6.3. WiFi 摄像机设置界面介绍 (如下图)

设备命名：对设备进行重命名；

ODS 配置：(调整时间显示格式，位置，标题名称及显示位置)；

图像配置：对成像效果调节，进行水平翻转垂直翻转；

灯光配置：对摄像机补光灯进行个性设置，建议为系统默认；

声音配置：麦克风音量设置和喇叭音量设置；



6.4、报警配置 (如下图)

WIFI 卡存机启用后有功能

检测灵敏度：报警灵敏度调，建议默认值。

报警推送：开启后设备端可以向管理端推送报警信息；

灯光报警：报警时长和布放时间。

声音报警：报警次数，布放时间，

喇叭提示音音量设置：进入可以设置报警声音，文字转语音最多可设置 25 字；

录像管理：定时录像，移动侦测报警录像，开始时间和结束时间，SD 卡大小信息，SD 卡状态；

关于设备：查看设备工作基本信息。



6.5、高级设置 (如下图)

编码设置：对接端设备主码流和子码流编码格式，分辨率设置；

切换路由器：对 WIFI 设备进行 WIFI 更换设置；

时区设置：选择设备时区；

升级设备；在线升级设备；


恢复出厂；对设备进行参数恢复设置；

重启设备：对设备进行系统重启；



7、多媒体 (如下图)

储存手动抓图，手动录像，点击编辑后可以对图片和录像进行删除和分享。

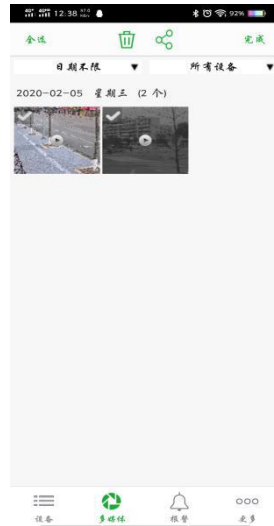

8、报警 (如图)

启用报警后可在报警里面查看实时报警通知。录像机和卡存机可以通过点击报警推送提示直接进入查看报警录像回放。



输入查看的开始时间,



手动录像和抓图,




倍速播放当前回放录像



调节时间轴细节到分钟。(注: 日期下方红点表示该天有录像视频) (图二、图三)

下图:

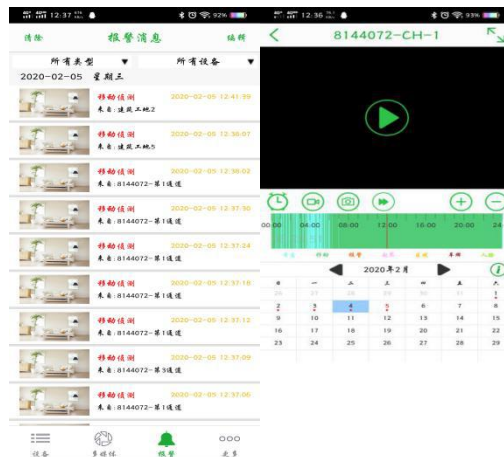

9、更多 (如图)



9.1、系统设置 (如图)

多语言：显示语言选择，建议选择跟随系统；

轮巡时间：设置开启轮巡后的间隔时间；

听筒模式：开启后报警声，提醒声，监控监听声音变小，适用于放于耳边听；

启动报警：开启后，前端报警有推送后，APP 端可以实现报警声音提醒，提醒声音 0-9 可选择；

调试信息：开启后显示设备基本信息；

全屏预览模式：开启后适配手机端动力感应，可全屏显示；

隐藏未添加通道：开启后，监控主机未添加设备的通道不在 APP 中显示；



9.2、播放设置（如图）



9.3 关于我们、联系我们:

公司官网: www.seetone.cn

公司微信公众号: 众视通科技

公司电话: 028-84757760