

众视通 Q5

配置操作及 APP 使用指南

一、软件下载

1.1、安装“众视通”APP 软件；

1.1.1、安卓系统：请到官网下载地址：www.seetone.cn；下载中心-下载安装。

1.1.2、苹果 IOS 系统：在 APP Store 搜索“众视通”，下载安装。

1.2、安装好众视通 APP，用户注册（手机号）-点击获取验证码-短信收取验证码输入-设置密码-立即注册。

注：忘记密码后可通过手机号找回密码。

二、添加设备

2.1、添加方式一：手机直连设备 AP（无需网络）

2.1.1、设备通电接通电源，手机开启 WIFI 功能且离该设备不大于 3 米。


2.1.2、运行“众视通”APP，登录账号密码进入设备列表界面。

2.1.3、下拉刷新设备列表，点击左下角有“在附近”的设备，点击进入。

2.1.4、AP 直连模式，点击确认。

2.1.5、进入 AP 直连模式预览观看管理设备。

注：AP 直连模式仅限于无网络近距离观看及录像查询，如果退出或再次进入软件时不能退出直连模式，选择关闭手机 WIFI 或更换 WIFI 连接即可解决。

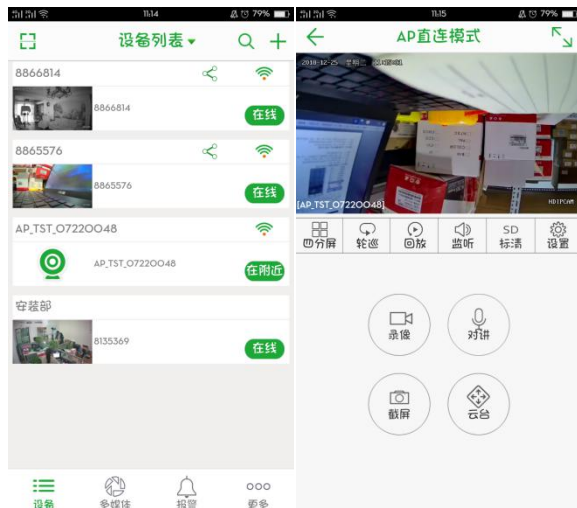

2.2、添加方式二：添加 WIFI 接入设备 AP 添加 (WIFI 无线网连接)

2.2.1、设备通电，手机与设备处于同一 WIFI 网络，且手机已连接 WIFI 网络。

2.2.2、运行“众视通”APP。登录账号密码进入设备列表界面。

2.2.3、点击右上角“+”号图标，选择“添加 WIFI 接入设备”，选择“添加我的设备 (AP 方式)”，输入需要连接 WIFI 和密码点击下一步，摄像机已就绪，刷新搜索设备，选择列表中等待添加的摄像机，选中后等待添加的摄像机，第一次提示音“收到密码正在连接网络”，第二次提示音“连接成功，稍后软件显示提醒”添加成功”。

注：A、无法刷新搜索出设备，检查是否手机与摄像机距离较远，或复位摄像机（复位键在摄像机底部卡存位置旁，通电情况下按下 5 秒 会有提示音”复位成功”。

B、提醒密码收到正在连接网络，但无法连接成功请检查密码是否正确。复位摄像机从新添加操作。

C、不支持需要认证的 WIFI 连接。

2.3 添加方式三：添加 WIFI 接入设备 局域网添加 (WIFI 无线网连接)

2.3.1、添加流程同上详见 2.2

2.4 添加方式四：有线添加

2.4.1、有线连接网络后，手机与摄像机同一路由下，添加流程同上详见 2.3。

三、设备功能介绍

3.1、设备添加完成后点击已添加的设备并进入，如下图：



(上图 1 为视频预览界面)

3.1.1、回放：可以对设备内部中的存储卡中的内容进行录像回放（存储卡需自行购买装入）。

3.1.2、监听听取摄像机前端采集的声音，点击可关闭。（如有啸叫近距离有其它电子设备干扰）。

3.1.3、清晰度选择：摄像机清晰度分为三种模式标清、高清、超清（超清状态下设备不能采集声音），在“监听”选项旁边点击选择。

3.1.4、录像：点击录像图像右上角出现录像图标，录像保存在手机储内存中。

3.1.5、截屏：点击截屏图像保存在手机储内存中。

3.1.6、对讲：下住说话，把通过手机向前端摄像机发出说话的声音。

3.1.6、云台：该设备不支持云台功能。



3.2 设置列表：

3.2.1、修改 IPC 别名：（修改设备名字）。

3.2.2、图像翻转：控制图像画面的水平翻转和垂直翻转。

3.2.3、灯光控制：默认为智能双光，目前有为有红外模式推荐选择，后期将有多种模式选择。

3.2.4、报警设置：离线推送开启后，当设备离线后会推送通知 APP 软件（需 APP 开启通知功能）。

3.2.5、网络设置：更改 WIFI 网络使用，根据提示操作即可，如不能成功。尝试设备复位（方法 2.2）。

3.2.6、时区时间设置：默认联网云时间 暂不支持设置。

3.2.7、声音控制：调节设备中的喇叭音量。

3.2.8、录像设置：可以选择定时录像和移动录像两种模式。存储卡信息和格式化内存卡，格式化后清除卡中录像资料(建议不要格式化操作，系统会自动根据卡空间自动滚动保持最新录像资料，保存时间根据卡的容量决定)。



3.2.9、IPC 固件升级：有最新升级程序时会有标红小点，根据产品功能的增强或变化而提醒自行手动更新，不在再另行通知。

3.2.10、IPC 远程重启：通过手机重启当摄像机。

3.2.11、解绑删除设备：删除设备与当前帐号的绑定关系。

四、多媒体功能

4.1、通过软件录像机、截屏资料，上方选择图片或视频。

4.2、右上角编辑,删除或分享图片或视频。

五、报警功能

5.1 报警信息内容查询，下滑可刷新报警信息内容。

5.2 报警功能开启：

5.2.1 先需设备端开启报警功能（离线报警、移动侦测报警等触发功能）

5.2.1.1、离线报警功能开启：详见 3.2.4

5.2.1.2、移动侦测报警：进入摄像机配置界面，报警设置开启移动侦测报警。

5.2.2、软件首界面-更多-系统设置-启动报警（报警声音 9 种可自己选择）

5.3 即可收到报警信息。

六、更多功能

- 6.1、系统设置：根据需要自行设置。
- 6.2、播放设置：设置默认观看连接效率和图像质量。
- 6.3、个人信息：修改登陆密码。
- 6.4、关于我们：众视通公司信息及公众号二维码。



更多功能或咨询

请关注公号-进入公司简介-技术支持