

# 众视通 PC 客户端快速配置简介 v2.0

## 一、下载安装

- 1.1、通过 IE 浏览器进入：<http://seetone.cn/众视通官方主页>，[点击下载中心](#)。
- 1.2、进入下载中心后下拉页面至软件下载列表，选择“众视通 PC 客户端”下载。
- 1.3、下载完成后进行软件安装，运行下载好的“众视通 PC 客户端”点击运行，选择安装语言。
- 1.4、安装完成后即可运行客户端进行使用。
- 1.5、注：（本软件为绿色安全软件，运行客户端安装包如遇安全警告或者第三方杀毒软件提示阻止请点击允许，为确保客户端功能完整运行）。

## 二、登录使用

- 2.1、安装完成后运行众视通 2.0，运行后如下图：




- 2.2、登录类型（选择本地用户登录或者登录到云平台）。
- 2.3、进行设备调试建议使用“本地用户登录”。
- 2.4、“登录到云平台”是使用手机注册账号登录。

2.5、注：（本地用户登录默认账户为：admin,密码为：123456）。

### 三、功能操作

3.1、打开客户端后选择本地用户登录，如下图：

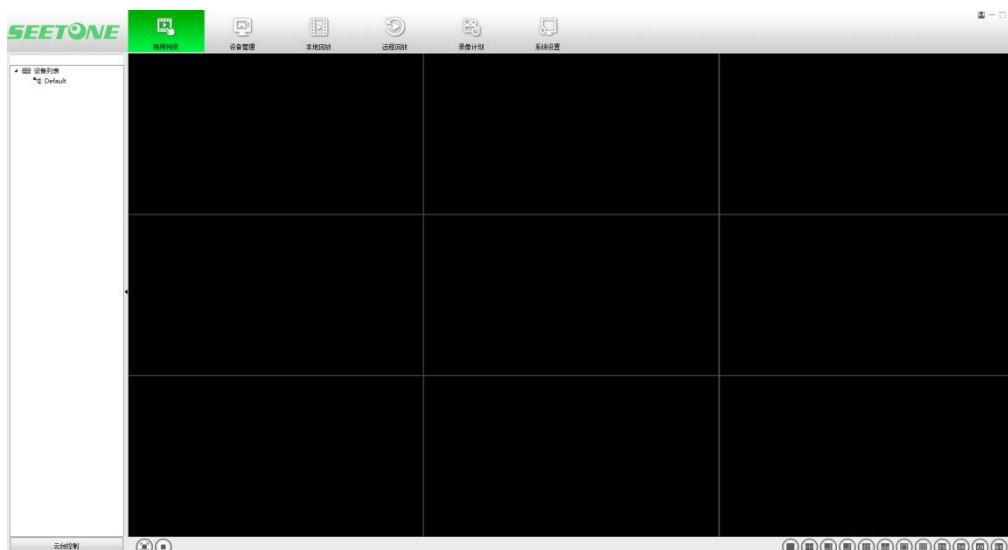

3.2、视频预览（添加完成后的设备可在此处查看画面）。

3.3、设备管理



3.3.1、设备管理分为两个部分上半部分为“已搜索设备

”；下半部分为“已添加设备”。

3.3.2、已搜索设备：

- 3.3.2.1、开始搜索（搜索局域网内安装的录像机和摄像机）。
- 3.3.2.2、添加设备（搜索出来的局域网内设备点击添加设备就会添加到已添加设备部分）。
- 3.3.2.3、修改 IP（选择单独的设备对其 IP 进行修改）。
- 3.3.2.4、批量修改（选择列表内全部设备，输入起始 IP、子网掩码、网关点击确认即可）。
- 3.3.2.5、开启全网通和关闭全网通（对于网络相对复杂的环境建议关闭）。
- 3.3.2.6、恢复出厂设置（恢复设备的出厂设置）。
- 3.3.3、已添加设备
  - 3.3.3.1、手动添加（输入设备名称、IP、设备类型（NVR 或者 IPC）、用户名、密码、即可手动添加设备到已添加的设备列表）。
  - 3.3.3.2、删除（删除已添加的设备）。
  - 3.3.3.3、编辑（选择需要编辑的设备修改其设备名称）。
  - 3.3.3.4、批量升级（对设备批量进行手动的固件升级）。
- 3.4、本地回放（回放本地添加的设备录像（录制添加在本电脑中的录像回放））
- 3.5、远程回放（回放录像机内录制的视频录像）
- 3.6、录像计划
  - 3.6.1、配置本地电脑录像，需要在录像设置内添加设备。
  - 3.6.2、选择录像的时间天数，在录像时间的下方“配置”里面可以设置储存的方式。
    - 3.6.2.1、两种方式：第一种为磁盘空间存满后删除旧的录像。
    - 3.6.2.1、第二种为磁盘空间存满后停止录像。

3.6.3、文件配置是选择单个视频在本地储存的长短 (最短 5 分钟, 最长 1 小时)。

3.6.4、码流类型 (可选主码流或子码流) 。

3.6.5、录制音频 (需要设备支持该功能才能使用) 。

3.6.6、保存路径 (选择本地电脑分配的盘符对录像进行储存) 。

3.6.7、注: 使用该录像计划需电脑 24 小时运行, 以免视屏丢失建议单个视频文件的长度设置在 5 或 10 分钟左右。

### 3.7、系统设置

3.7.1、基本设置 (设置系统语言支持简体中文和英文切换,需重启客户端生效) 。

3.7.2、路径设置 (选择临时手动录像保存、图片抓拍、备份的录像视频的本地保存盘符或文件夹) 。



更多功能或咨询

请关注公号-进入公司简介-技术支持