



组合式制冰机

使用手册

供最终用户使用

FM-600AHE
FM-600AWHE
FM-600AHE-N
FM-600AWHE-N
FMN-440AHE
FMN-440AWHE
FM-481AGE
FM-481AWGE
FM-481AGE-N
FM-481AWGE-N
FM-251AFE
FM-251AFE-N
FM-251AWFE
FM-251AWFE-N

L1E2AL302(021811)

重要

1.

()

2.

I. 安装说明

警告

1. 本产品必须由具有资质的人员

2.

1. 位置

重要

1. 5 40 5

35

2.

3.

4. 15cm

60cm

5.

6.

2. 电气连接

警告

本制冰机必须接地

* 220-240VAC/20A
(FM-600/FMN-440)/13A(FM-481)/10A
(FM-251)

*

* /

* I E C (Zmax)
0.17+j0.10 (FM-600/FMN-440)
0.2908+j0.18175 (FM-481/251)

(Zmax)
0.17+j0.10 (FM-600/FMN-440)
0.2908+j0.18175 (FM-481/251)

[FM-600/FMN-440]

* 3mm

3. 供水和排水连接

警告

*

* 0.05MPa(0.5bar)-0.78 MPa(8bar)
0.78MPa(8bar)

*

*

*

*

" OFF" () - " ON" ()
" ON" () -

II. 操作说明

警告

1.
 - * ()
 - *)
 - * (" III. 1. ")
 - *)
 - *)
2.
 - *)
 - *)
 - *)
 - *)
 - *)
3.)
4. 3

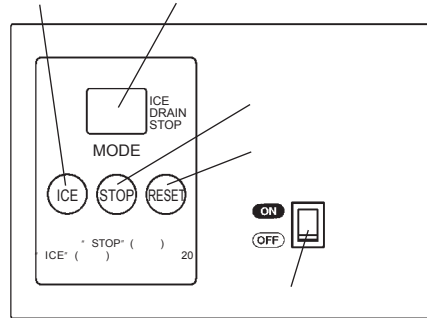


图 1

2. 关机

" STOP" () 15

3. 长期贮存制冰机的准备工作

- 1) " 2. "
- 2) " OFF" ()
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

III. 保养

1. 清洁

1. 启动

*
*

警告

- 1.
- 2.
- 3.

4. 40

[5] 空气过滤器(仅限风冷机型)

[1] 制冰机和储冰箱外壳

1)

2)

[2] 清洗并消毒冰铲(每天)

1) 4 5.25% 1

3)

2) 3

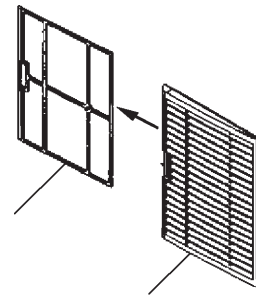


图 2

[3] 清洗并消毒储冰箱内部(每周)

1)

2)

3)

4)

5) 18 5.25% 5

6)

7)

8)

2. 检查和保养

重要

()
()
() 2 10,000

3. 维修请求

警告

[4] 储冰箱门

中文

[1]有故障代码显示

" " /

" E" /

代码	解决方法
E0	
E1	
E2	
E3	10
E4	() ()
E5	
E8	10
Eb	()
EC	
Ed	
EE	
EF	
EH	
EJ	
EL	
En	
EP	
EU	

/
()
: (021)5180-1998
: (021)5180-1947

[2]无故障代码显示

*
*
* ()

4. 保修

/