


D 系列拆机指引手册

一、主机和配件



二、拆主屏

1. 打开主幕下方 IO 盖板；

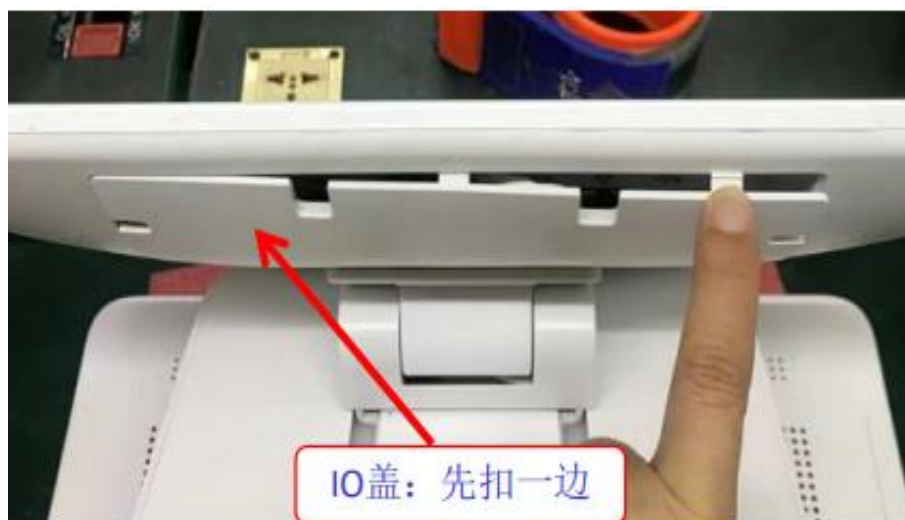

2. 打开 IO 盖板之后，把主幕下方二根 TYPE C 线拔掉；



3. 把主幕背面线槽装饰盖 4 颗 KM4*8 螺丝拧下，拆下线槽装饰盖，抽出 TYPE C 线，取下主屏。




三、拆副屏

1. 打开副幕下方 IO 盖板；



2. 打开 IO 盖板之后，把副幕下方一根 TYPE C 线拔掉；

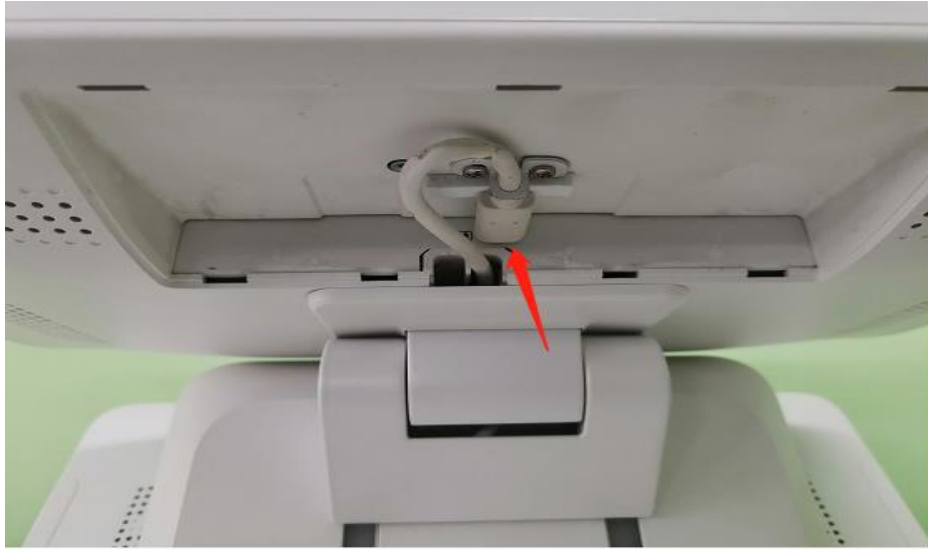


3. 把屏幕背面线槽装饰盖 4 颗 KM4*8 螺丝拧下，拆下线槽装饰盖，抽出 TYPE C 线，取下主屏。



四、拆打印机


1. 机器插上电源线通电，按左侧按钮打开打印机门；

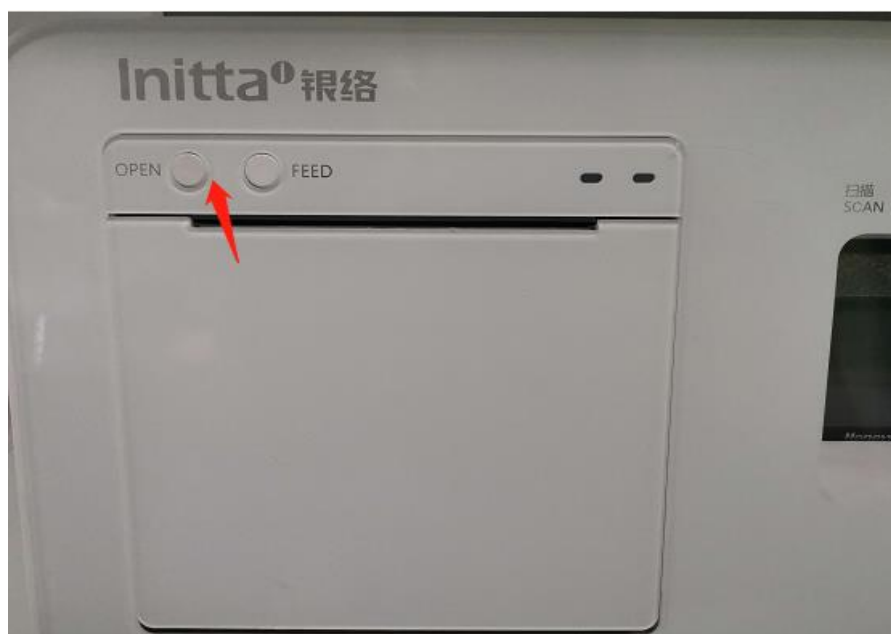


2. 从打印机内部拧下 4 颗 PWM3*8 螺丝，将打印机从底座缓慢向外拉出；



3. 把连接打印机的电源线、数据线拔掉，取出打印机。

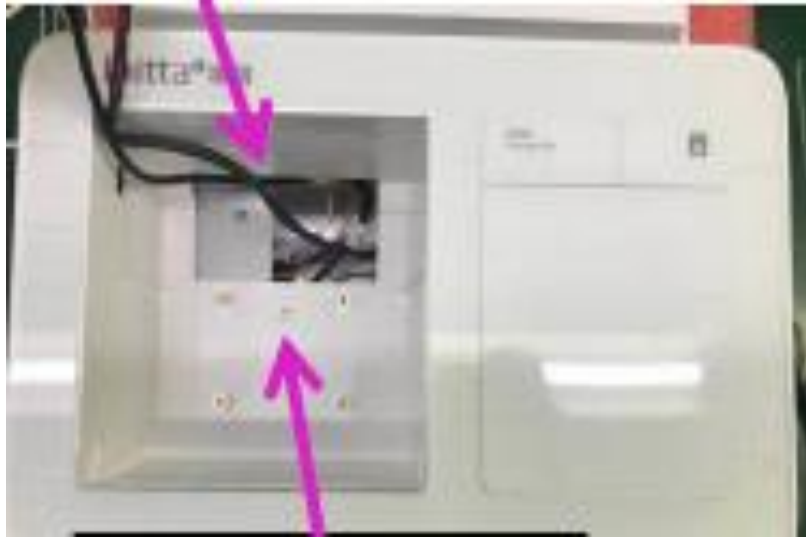

五、主板说明，主板是安装在主屏内部，不建议非专业人员拆解操作。
 如在售后当中有主板故障问题，一律拆除整个主屏寄回工厂维修。

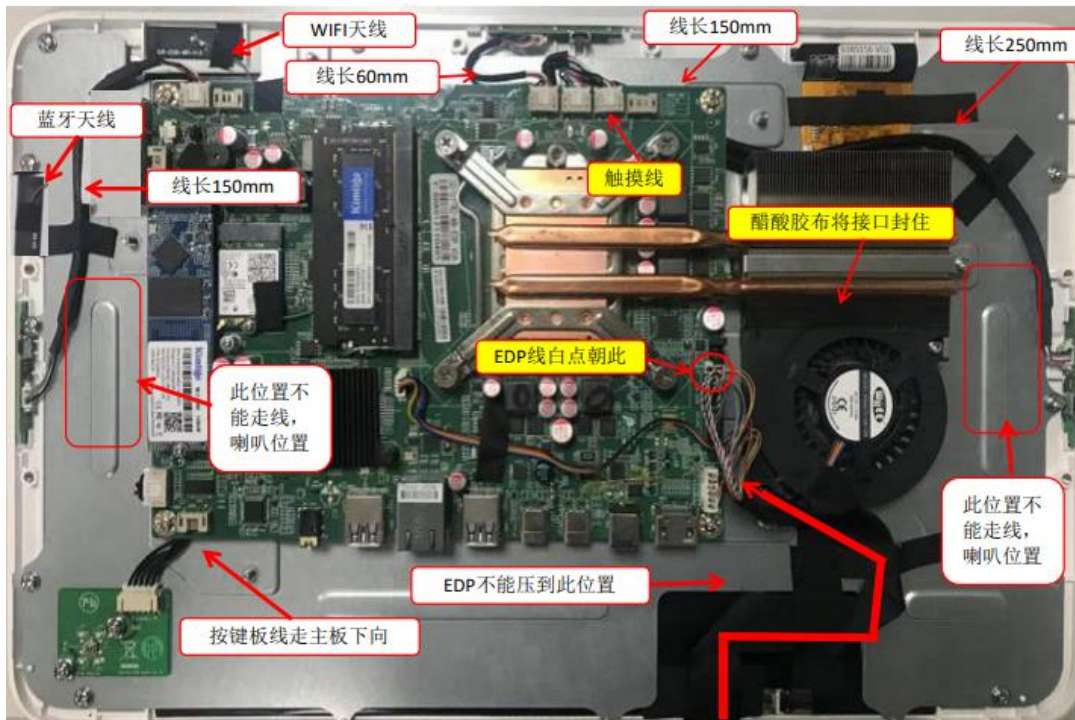

(主板接线图)