

# GSYB-Z 氧化锌避雷器直流参数测试仪

## 一、概述

GSYB-Z 氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测 10kV 及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器 MOA 阀电间接触不良的内部缺陷,根据《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 中 14.2 的规定,发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物避雷器做直流 1mA 电压 ( $U_{1mA}$ ) 和  $0.75 U_{1mA}$  下泄漏电流的检测。

本公司根据实地测量需求对仪器进行了改进,将直流高压电源、测量和控制系统有机结合,缩小仪器体积,减轻重量。操作设置人性化,通过遥控器实现远程遥控测量,并根据测量规程要求增加了自动测量环境温度功能,带有大容量存储器,可存储 50 组测试数据,掉电不丢失。配备高速热敏打印机大大提高了测试结果打印速度。是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场检验必不可少的设备。

## 二、产品技术参数

- 1、 测量范围: 电压: 0~30kV      纹波系数:  $\leq 1.5\%$       电  
流: 0~1000  $\mu A$
- 2、 分辨率: 电流: 0.5  $\mu A$       电压: 0.1 kV
- 3、 内置电源充电时间: 2-3 小时

- 4、 内置电源使用时间：≥4 小时
- 5、 遥控有效距离：100M
- 6、 环境温度：-10℃~50℃
- 7、 相对湿度：25℃时≤85%
- 8、 海拔高度：<1000M
- 9、 充电电压：AC100V-240V
- 10、 电源频率：50±1Hz

### 三、性能特点

- 1、 温度测量：自动感应环境温度并记入测试结果。
- 2、 遥控测试：通过遥控器实现远程遥控测试，让测试更加安全、方便、快捷。
- 3、 内部电源：可使用 AC220V 交流电，也可由内置充电电池供电使用。
- 4、 使用方便：中文菜单操作，测量数据显示直观，内置前换纸打印机换纸方便，打印速度快。
- 5、 测量准确：全数字化处理，内建精密数学模型，测量精度高，测试结果重复性好。
- 6、 可存储 50 组测试数据，掉电不丢失，并能随时查看打印。

7、携带方便：高度、体积、重量仅为同类产品的30%~70%，携带方便。8、功能齐全：测量、显示、时钟、温度、结果打印一步到位。

## 四、面板功能介绍

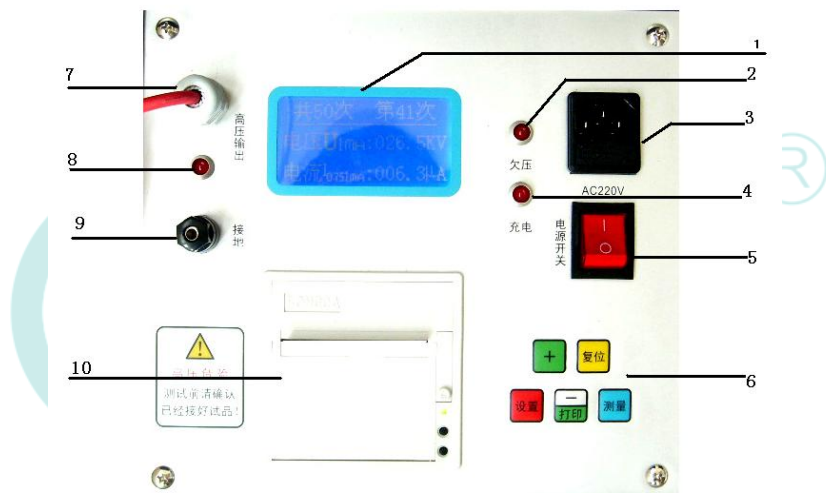


图 1

1、液晶显示窗口

2、电池欠电压指示灯（内部电池电量不足时灯亮，对测试有影响，请及时充电。）

- 3、AC220 电源插座（交流 220V 电源输入口及充电接口。）
- 4、充电指示灯（当电源插座接上电源时内部电池开始充电，此时充电指示灯点亮，当电池充足电后指示灯熄灭。）
- 5、电源开关（控制仪器的打开与关闭。）
- 6、操作键盘（设置测量参数和控制测量及打印。配有遥控器的仪器，同时按下遥控器上两个按键开始测试）
- 7、高压输出端（当开始测量时此输出端为直流高压 0-30KV，**请注意安全！**）
- 8、高压输出指示灯（当有高压输出时灯亮，没有高压输出时灯灭。）
- 9、接地端（连接避雷器的另一端，用于测量避雷器的漏电流。）
- 10、打印机（测量完后直接按打印键打印测试结果。）

## 五、使用方法

**\* 测试前请务必接好试品再按“测试”键！！**

**1、接线：**将避雷器放在绝缘性能良好的支架上，然后将测试仪的高压输出端接到避雷器的一端，接地端接到避雷器的另一端。（如图 2）

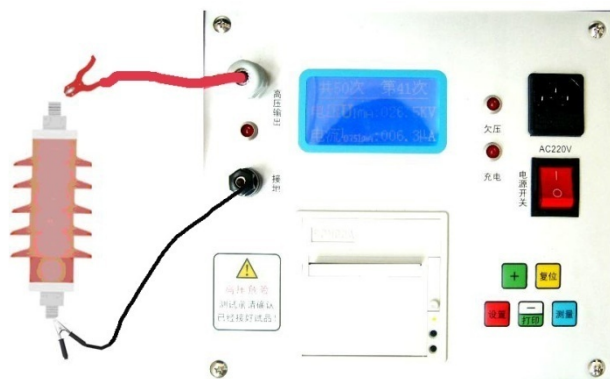


图 2

2、**测量**：合上电源开关，液晶模块显示开机欢迎画面和按键作用提示，。（如图 3）

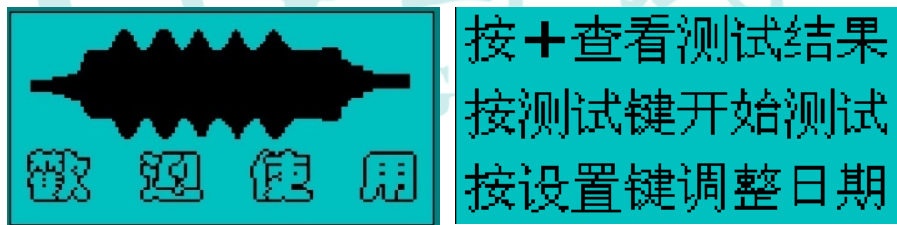


图 3

按“+” 键查看以前保存的数据（每次测试结束后自动保存测试结果）

按“测试” 键进入测试状态，高压输出注意危险！

按“设置”键调整日期和时间(系统日期和时间错误是需要调整)

等待几秒后当没有任何操作自动进入时间日期设置画面,此时显示的温度为测试的环境温度。(如图4)

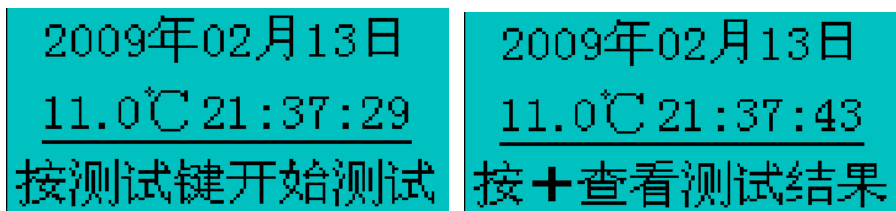


图4

如果需要调整时间和日期请按设置键光标开始移动依次为“年”、“月”、“日”、“时”、“分”、“秒”循环移动,将光标移动到要设置的项后按“+”、“-”键来进行设置。

任何时候按“测试”键都能进入测试(测试前请确认试品已接好! )。(如图5)

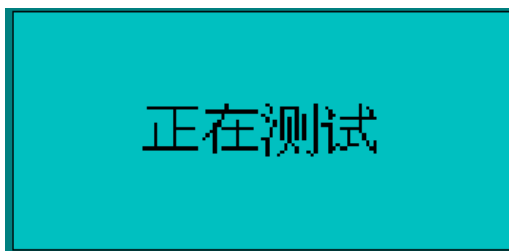


图5

测试高压启动电压逐渐升起，电流也在不断变化。（如图 6）

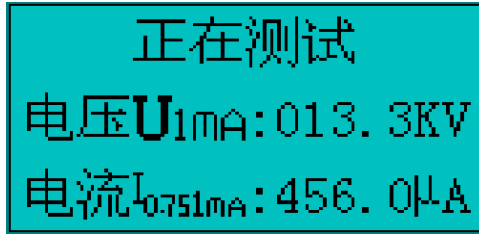


图 6

当电流为 1 毫安时，仪器自动记录此时的电压值，高压开始慢慢下降，下降到 0.75 倍的电压，自动记录此时的电流值，测试结束。测试结果闪动三次后锁定测试结果并自动保存。（如图 7）

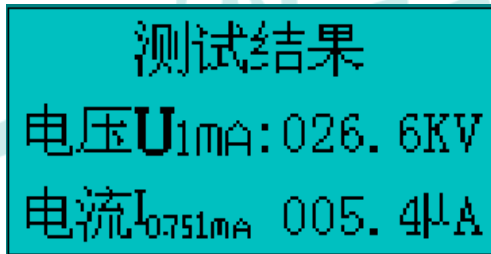


图 7

### 3、测试结果打印：

如果需要打印本次测试数据请按

“打印”键，打印机会自动打印

----测试报告----

编号：

日期：2008-03-09

时间：16:45:21

温度：10℃

湿度：

实验者：

电压 (U<sub>1mA</sub>):  
26.5KV

电流(I<sub>0.75U<sub>1mA</sub></sub>):  
5.0μA

本次测试结果及环境温度、日期、  
时间等。（如图 8）

#### 4、数据保存和查看：

每次测试结束后数据自动保存，一共可保存 50 次测试数据，当测试数据超过 50 次后自动覆盖第一条数据其它数据不变，依次循环存储。

按“+”键查看已保存数据，再按“+”翻页查看上次数据（循环上翻页）

测试数据会在时间日期页面和测试结果页面循环跳动。（如图 9）



如图 9

按“-”键即“打印”键打印当前查看的数据。

**5、报错：**如果测试过程当中出现试品没有接好或者短路过载等原因，仪器会进入自动保护状态，停止测试并提示测试错误。（如图 10）



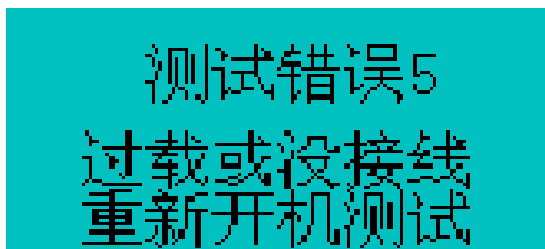


图 10

**6、更换打印纸：**打印纸更换时将打印纸装入纸仓，将打印纸拉出，盖上前盖板。热敏打印纸只有较光滑的热感面（正面）才能打印内容。

**7、更换保险丝：**在电源插座下方有一个保险丝盒，用平口起子将该保险丝盒往上拉即可更换保险丝。保险丝规格为 3 A。

## 六、注意事项：

1、测试前请务必接好试品再按“测试”键！如果按下测试键后提示测试错误，表明 MOA 的内部有接触不良的缺陷，或者是外部接线不牢，检查外部接线是否有问题，或者更换试品后进行下一次检测；

2、测试前请确定内部电池电量充足，如果欠压灯亮请及时充电，长时间处于欠压状态会严重损伤充电电池；

3、测量过程中高压指示灯亮表明有高压输出，不能靠近高压线，检测结束后仪器内部自动放电等测试高压指示灯熄灭后，方可拆除试验接线或者更换试品进行下一次测试。

4、本仪器配备的打印机为热敏打印机，因此必须使用热敏打印纸，而且打印纸只有较光滑的感热面才能打印出内容。

5、本产品运输时必须进行包装，包装箱可用纸箱或木箱，包装箱内应垫有泡沫防震层。包装好的产品，应能经公路、铁路、航空运输。运输过程中不得置于露天车箱。仓库应注意防雨、防尘、防机械损伤。

6、仪器平时不用时，应储存在环境温度-20℃ ~60℃，相对湿度不超过85%，通风，无腐蚀性气体的室内。存储时不应紧靠地面和墙壁。

7、在气候潮湿的地区或潮湿的季节，本仪器如长期不用，要求每月开机通电并充电一次（约二小时），以使潮气散发，保护元器件。

8、仪器损坏后，请立即停止使用并通知本公司，不得自行开箱修理。

## 七、仪器装箱清单

- |         |                  |
|---------|------------------|
| 1、测试仪主机 | 1 台              |
| 2、电源线   | 1 根              |
| 3、测试线   | 1 套              |
| 4、打印纸   | 1 卷              |
| 5、遥控器   | （选配）同时按下两个按键开始测试 |



使用说明书

武汉国试电气设备有限公司 400-027-9929

---

6、说明书	1 本
7、保修卡	1 份
8、合格证	1 份

## 八、售后服务

三包一年, 保修三年, 终身维护。

