


Skizze 空中升级使用说明书


1. 点击 FirmwareUpdate.exe 运行软件后，软件即可自动扫描，如图 1:

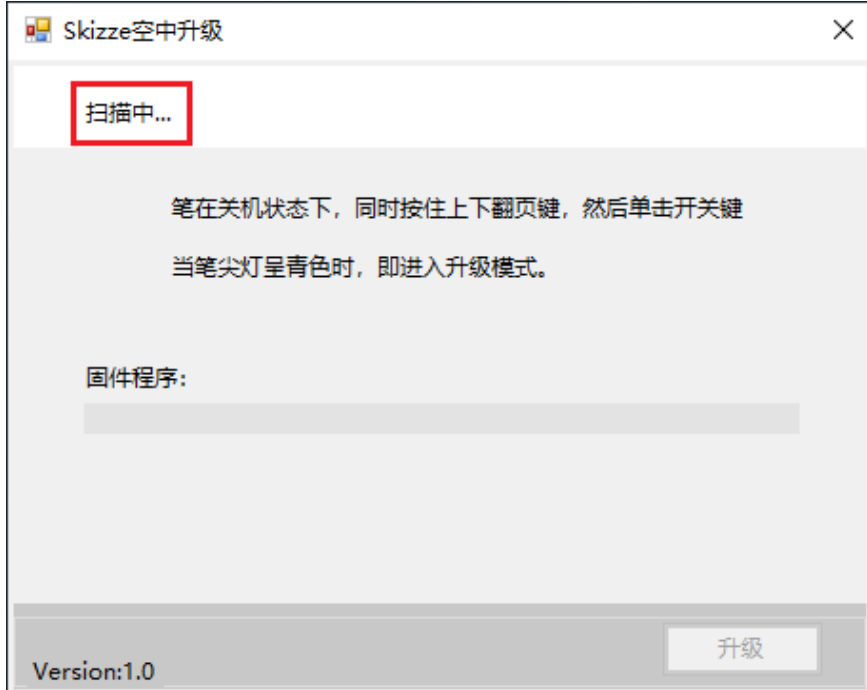

图表 1

2. 设置笔为升级模式:

笔在关机状态下，同时按住上下翻页键，然后单击开关键，笔尖灯常亮，即进入升级模式。如图 2:

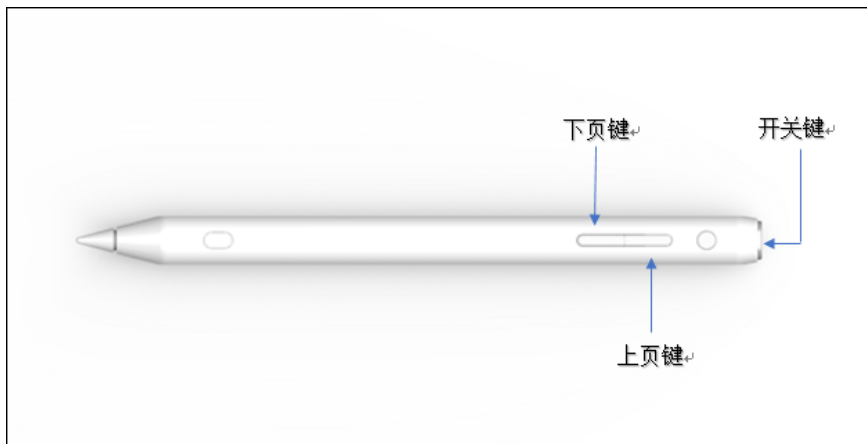


图表 2

3. 笔设置为升级模式后，软件可自动连接，连接成功后，笔尖灯熄灭，软件界面显示状态如图 3：



图表 3

4. 点击“升级”按钮开始固件升级。升级过程中，进度条显示当前升级进度，状态如图 4：

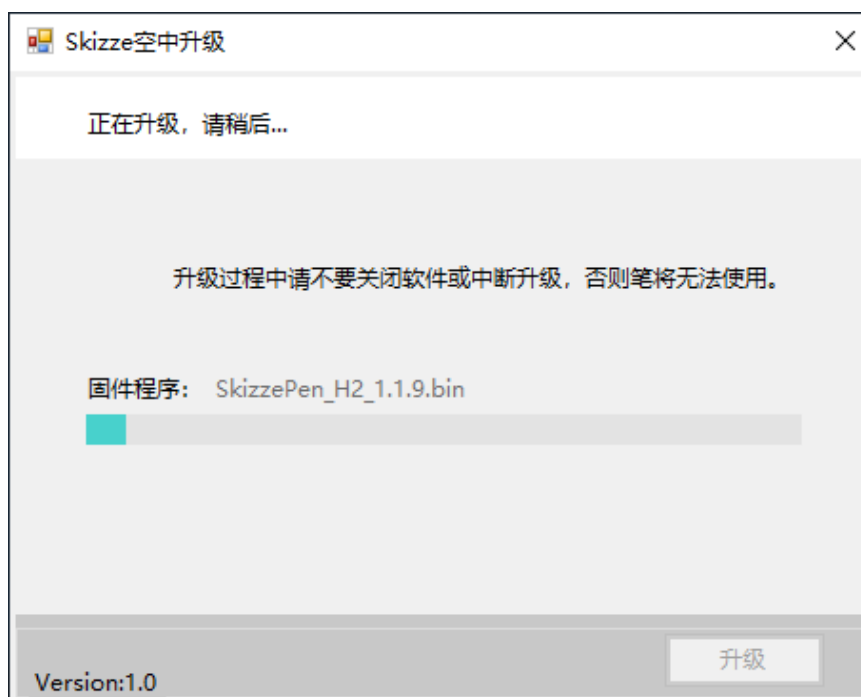

图表 4

5. 进度条执行完成，表示升级完成。点击“完成”关闭软件。软件界面

如图 5:



图表 5

6. 升级完成后，笔处于关机状态，按住开关键约 0.5s 后笔可以正常开机，表示升级成功。