

Danale 手机客户端快捷操作

1. 下载 APP


- ① 软件商店或者 Apple Store 搜索 Danale
- ② 扫描二维码下载



2. 保证摄像机已经连入网络，输入相应的 IP 地址（默认 IP 地址为 192.168.0.123），弹出以下界面，输入用户名和密码（默认用户名和密码为 admin、123456）点击登录进入预览界面



点击【配置】->【网络】->【P2P】，勾选启用云，点击保存，然后断电重启设备，在进入界面就可以看到如下画面。

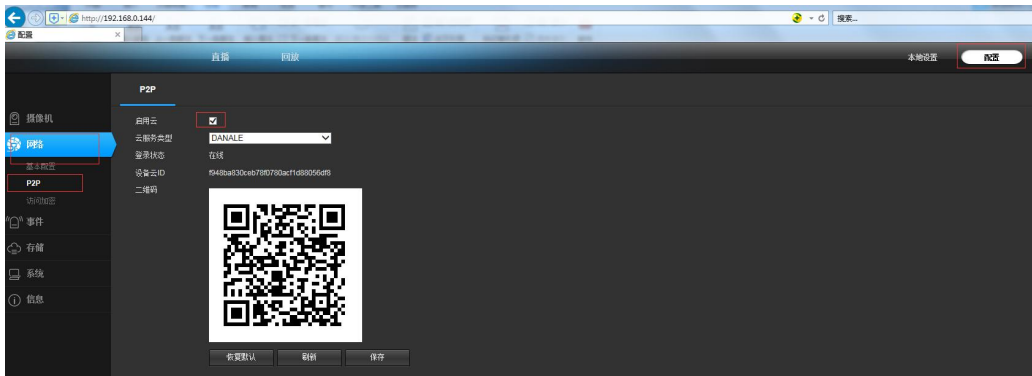

3. 打开 danale 客户端，点击创建新账号，创建成功后输入账户密码点击登录；
4. 登录成功后，进入主界面，点击“+”添加设备




5. 添加设备

- ① 输入相应 WiFi 密码点击下一步，可以搜到局域网内的设备，点击“添加”即可添加设备，之后进入设备命名界面，输入设备名称，点击“确定”。（黑色实线为局域网添加）
- ② 点击“二维码添加”，通过扫描二维码或者输入设备的 ID 即可进行添加设备。之后进入设备命名界面，输入设备名称，点击“确定”。（红色实线是二维码添加，红色虚线为 ID 添加）



6. 添加设备成功后进入主界面，其各项功能如下图所示。

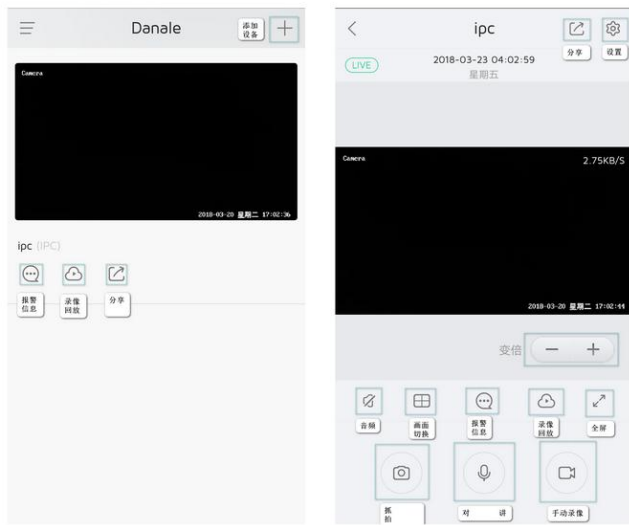

7. 点击“分享”按钮，扫描用户的二维码或输入用户的账号即可分享设备

