

# ORB305 连接上云助手 配置指导手册

东用科技有限公司


发布日期 2020-08-21

## 一、上云助手操作步骤


1. 安装“Device control center”并启动。

2. 点击“服务器设置”后设置端口号：1-65535，传输协议：TCP/UDP。


##路由推送功能默认不勾选。其功能为将填写的远端子网及掩码信息推送给客户端，客户端就会生成一条目的网段为此“远端子网”，下一跳为上云助手的静态路由，从而实现客户端之间能相互访问。

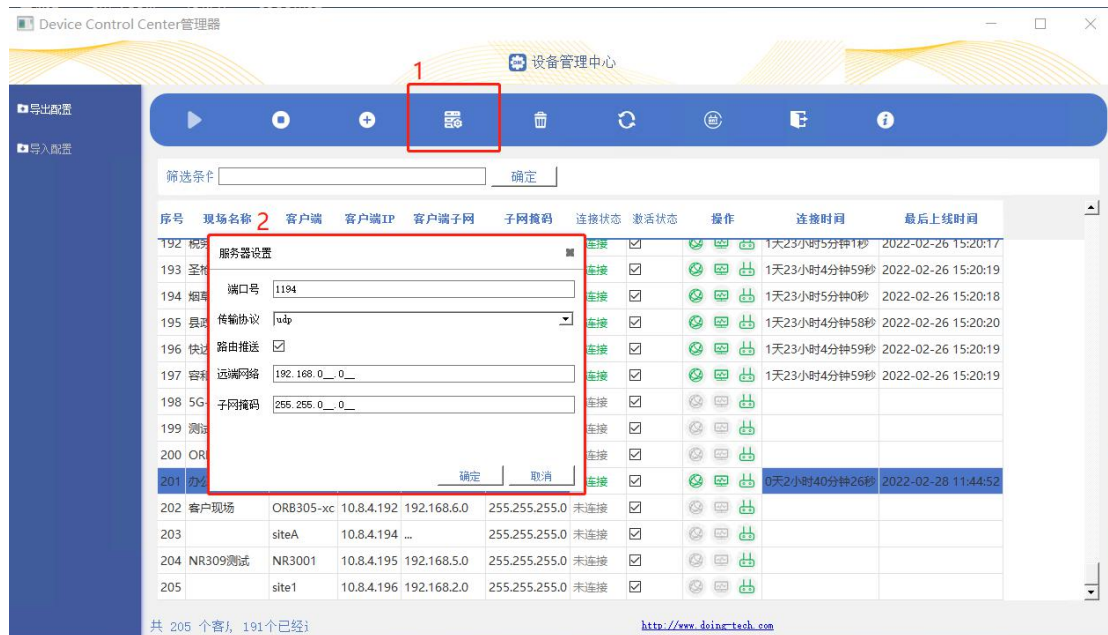

3. 点击“新增客户端”后填写客户端标识（只能填写字母、数字和几个符号），客户端子网及掩码填写 ORB305 连接终端的网段，现场名称可填写中文，勾选激活后点击确定。

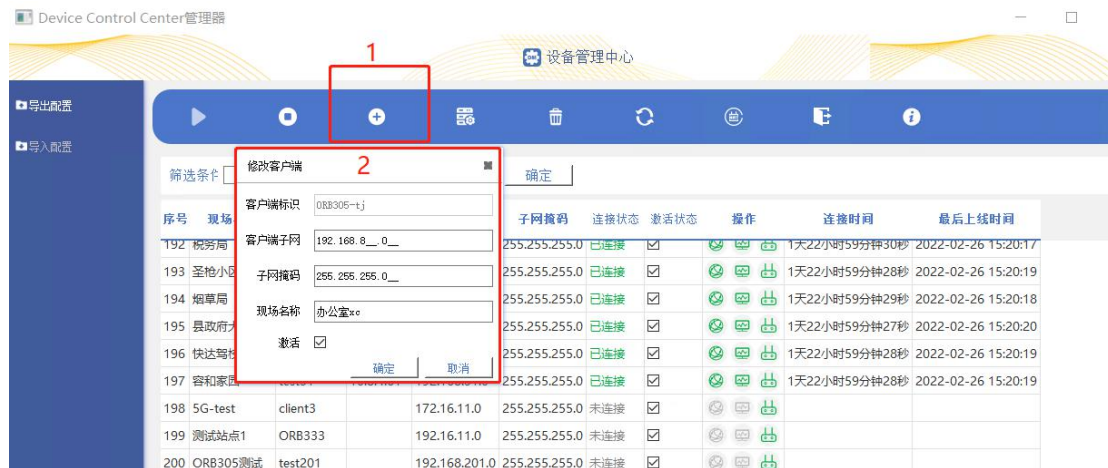


4. 启动服务器。

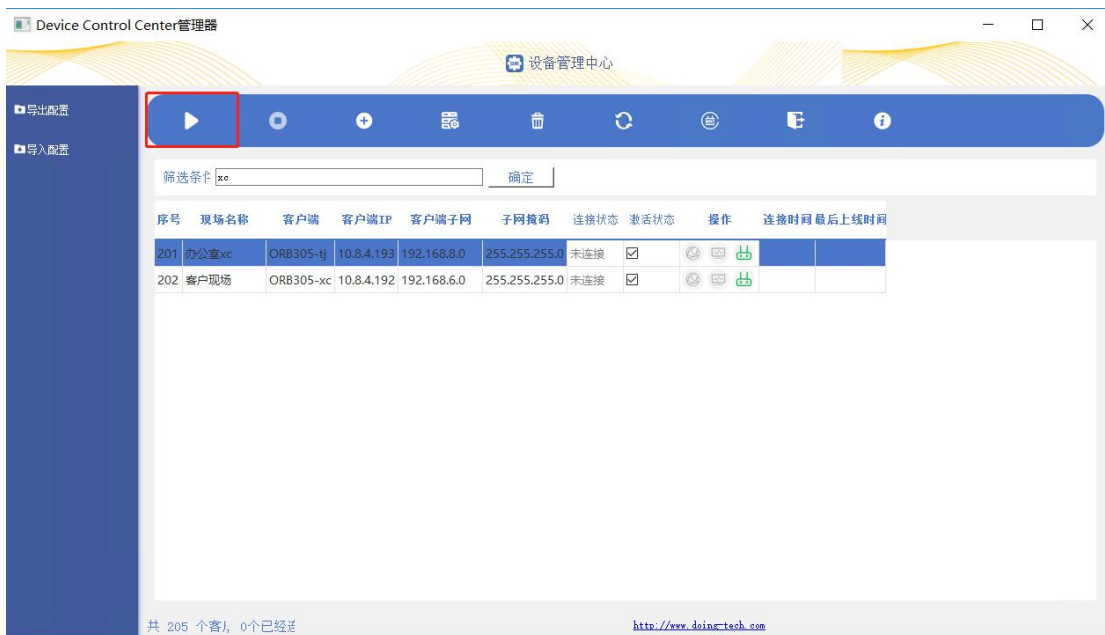


## 二、ORB305 操作步骤


### 1. 通过 web 登入路由器

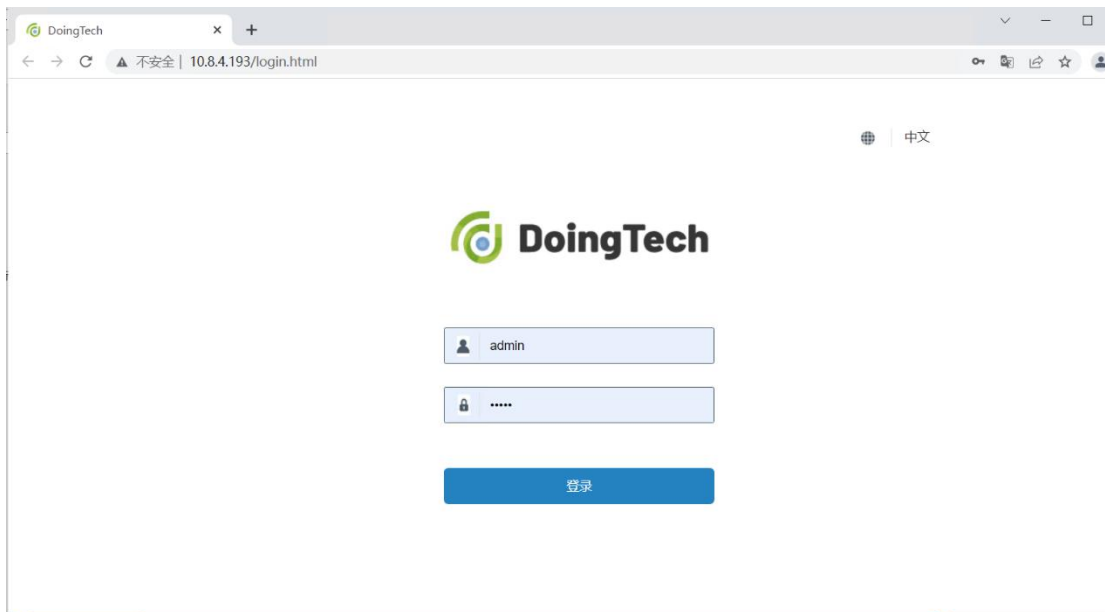


2. 进入“网络-VPN-上云助手客户端”页面，配置“协议”、“端口地址”与上云助手一致。远端地址填写服务器与 ORB305 通信的 IP 地址。用户名即在服务器填写的“客户端标识”。其它配置默认即可。

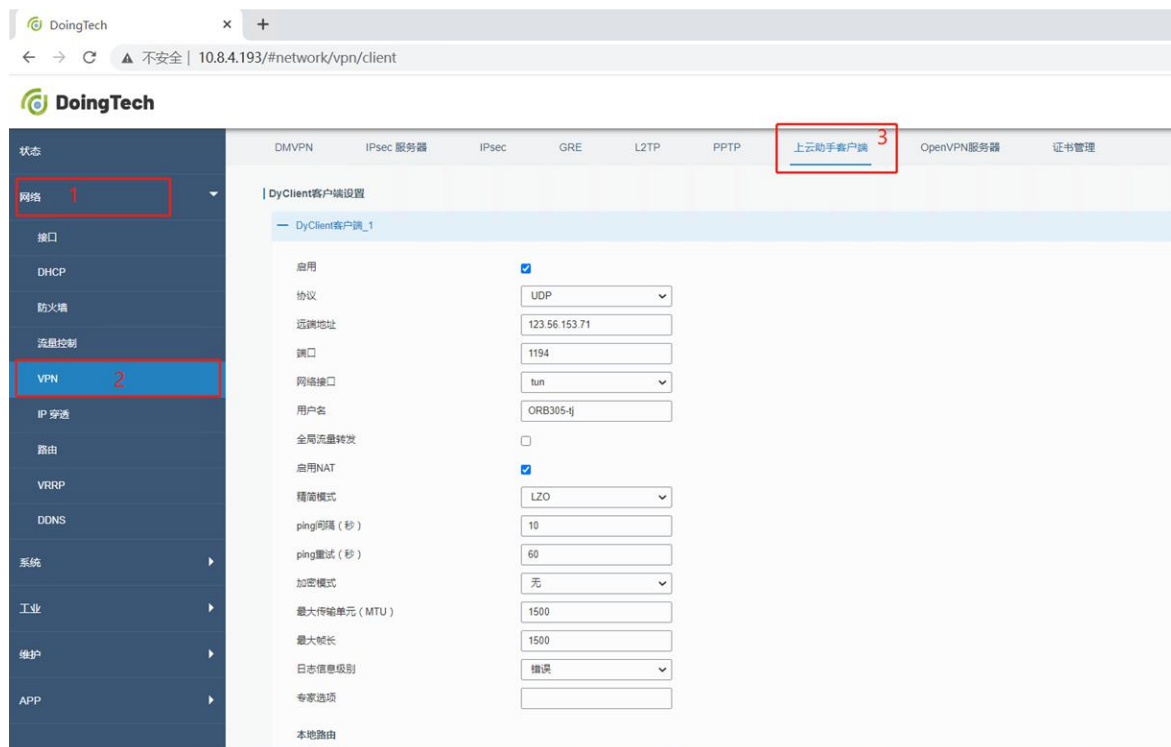

点击“保存”。

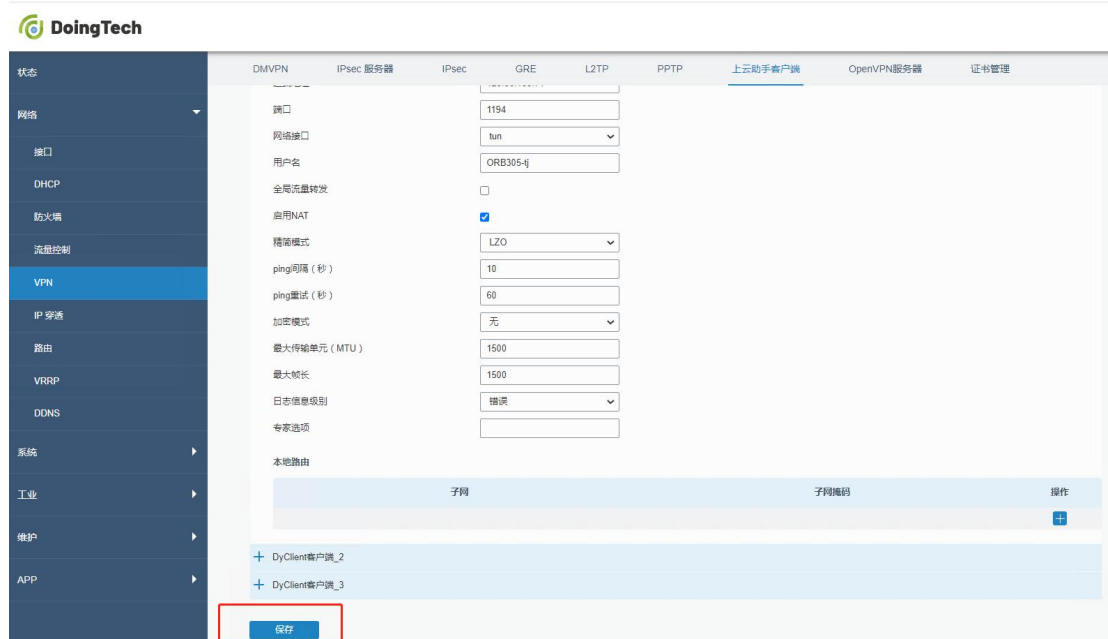

3. 同页面点击“证书管理”，在“Dyclient 客户端\_1——CA 证书”点击“浏览”，选中对应的证书，然后点击打开。点击“导入”并“保存”。

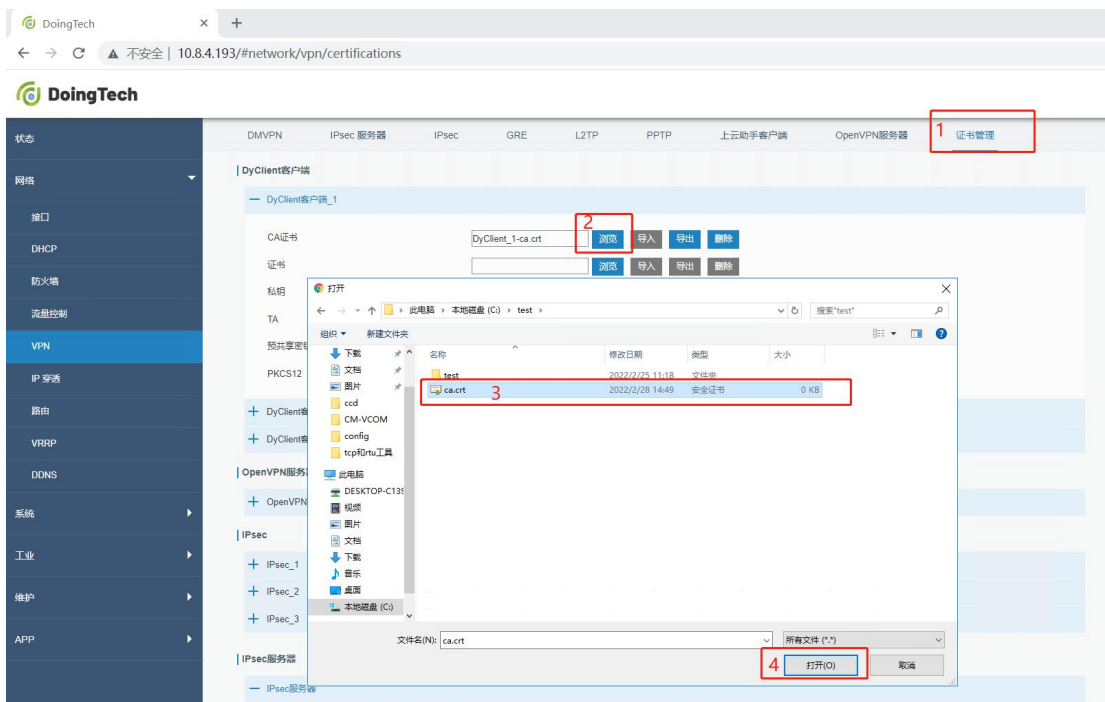

### 三、状态查看

1. ORB305 可在“状态-VPN”页面查看 VPN 连接状态、本地 ip 及远端 ip。



2. 在服务器端点击刷新即可查看连接状态。“1”所指按钮可 ping 探测连接状态。

