

型号:T202R/T204R/T206R 颜色:白色 高级灰 电池:纽扣电池 CR2330 通信协议:RF-2.4G 控制距离:≤30 米
功能:开关、场景控制、自定义场景。

注: 一个灯最多与 4 个不同身份的场景开关对码, 与第 5 个场景开关对码时自动覆盖第 1 个。

每一个场景开关都可以独立保存 4 个场景, 最多可以保存 4X4=16 个场景。

使用说明

1. 对码

给灯通电后的 10 秒内, 依次按, ON、OFF、ON 灯会闪烁一次, 完成对码。

2. 功能及场景设置

2.1 T201 功能: 如图 (1) 所示

ON-开、OFF-关, 无场景设置功能。

2.2 T204R 场景功能设置: 如下图 (2) 所示

1. 根据需求调节所有灯的状态, 状态包括:色温、亮度、开、关;

2. 同时按住 OFF 键和 A 键或 B 键, 并保持 5 秒;

3. 灯会闪烁一次, 设置成功。

此场景状态保存在 A 键上或 B 键;

T204R 出厂预设场景状态

A-100%冷色\100%亮;

B-70%冷色\50%亮度。

2.3 T206R 场景功能设置: 如下图 (3) 所示

1. 根据需求调节所有灯的状态, 状态包括:色温、亮度、开、关;

2. 同时按住 OFF 键和 A 键或 B、C、D 键, 并保持 5 秒;

3. 灯会闪烁一次, 设置成功。

此场景状态保存在 A 键上或 B、C、D 键。

T206R 出厂预设场景状态

A-100%冷色\100%亮;

B-68%冷色\50%亮度;

C-68%暖色\30%亮;

D-100%暖色\10%亮度。

3. 无级调光、调色温

长按 A 键或 B、C、D 键 (大于 1 秒) 可实现无级调节功能。

A 亮度增加; B 亮度减少; C 冷色增加; D 暖色增加。


4. 复制面板

同时按住被复制的场景面板的 ON 键和需要复制的场景面板的 OFF 键, 保持 5 秒, 指示灯闪烁 3 次, 完成复制。


5. 恢复面板: 同时按住复制过身份的 场景面板的 ON 键和 OFF 键, 保持 5 秒, 指示灯闪烁 3 次, 完成身份恢复。

泰吉数字照明保留更新以上内容的权利。本说明书如有任何更改, 恕不另行通知。请与我们联系获取最新版本。

型号: T202R 图 (1)

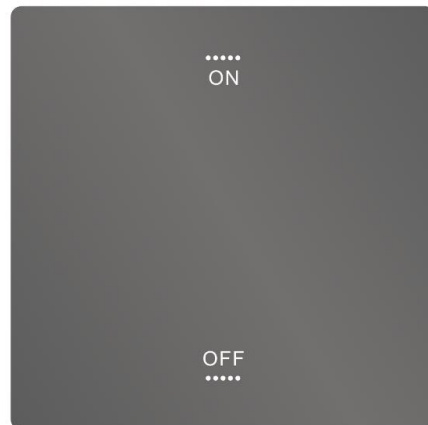

型号: T204R 图 (2)

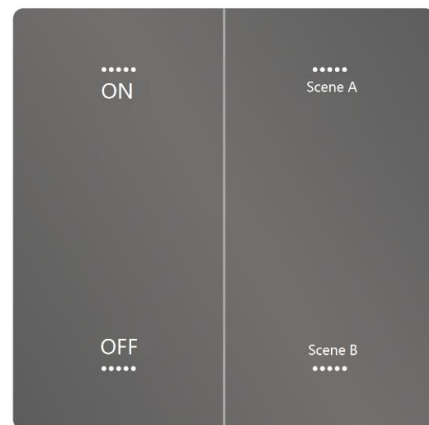

型号: T206R 图 (3)



6. 安装说明:

6.1 墙面底座安装

1. 可任意采用 2 种安装方式: 螺丝固定、背胶粘连固定。
2. 先行安装底座固定, 再安装面板。



6.2 面板安装

底座与场景开关主体可采用以下 2 种安装方式: 吸铁石定位凹槽固定、背胶粘连固定。



泰吉数字照明保留更新以上内容的权利。本说明书如有任何更改, 恕不另行通知。请与我们联系获取最新版本。