

型号:T226R 输入:100-240VAC 颜色:灰色 规格:86\*86\*40mm 重量:155g 通信协议:RF-2.4G 控制距离:≤30米

功能:开关控制、场景控制、自定义场景设置。每1个灯可以与4个场景开关对码,可实现最多4\*6=24个场景。

## 1. 对码和消码

### 1.1 对码

给灯通电后的 10 秒内,依次按 **ON**、**OFF**、**ON**,灯会闪烁 1 次,完成对码。

### 1.2 消码

给灯通电后的 10 秒内,依次按 **OFF**、**OFF**、**ON**、**ON**、**OFF**、**OFF**,灯会闪烁 3 次,完成消码。

## 2. 功能控制及自定义场景设置(如右图所示)

### 2.1 功能控制

根据需求调节所有灯的状态,状态包括:色温、亮度、开、关;

### 2.2 场景保存

将灯调至需要的状态后,同时按住 **OFF** 键和 **A** 键或 **B**、**C**、**D** 键,并保持 5 秒;灯会闪烁一次,设置成功。此场景状态即保存在 **A** 键上或 **B**、**C**、**D** 键。

### 2.3 出厂预设

出厂默认设置如下:ON-开、OFF-关;

A-100%冷色\100%亮、B-68%冷色\50%亮度;

C-68%暖色\30%亮、D-100%暖色\10%亮度。



## 3. 无级调光、调色温

长按 **A** 键或 **B**、**C**、**D** 键且大于 2 秒,即可实现无级调节亮度或色温功能。

A 长按亮度增加      B 长按亮度减少

C 长按调冷色      D 长按调暖色

## 4. 面板复制

同时按住被复制的场景面板的 **ON** 键和需要复制的场景面板的 **OFF** 键,保持 5 秒,指示灯闪烁 3 次,完成复制。



## 5. 面板恢复

同时按住复制过身份的場景面板的 **ON** 键和 **OFF** 键,保持 5 秒,指示灯闪烁 3 次,完成身份恢复。

## 6. 安装说明(如下图所示)

输入 100-240VAC,固定于墙面的 86 底盒。

待机状态下按键背景灯光为微亮暖色光(黄光),工作状态下按键背景灯光为微亮冷色光(白光)。

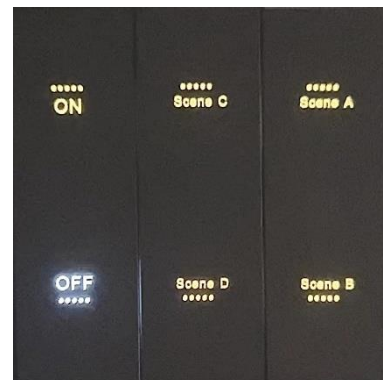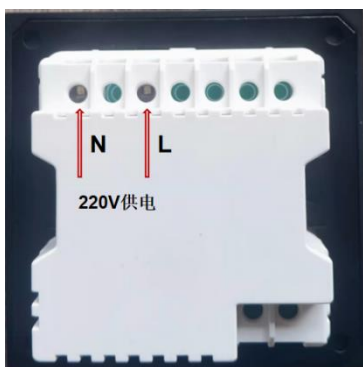

泰吉数字照明保留更新以上内容的权利,本说明书如有任何更改,恕不另行通知。请与我们联系获取最新版本。